


Газоанализаторы АНКAT-500

Внешний вид

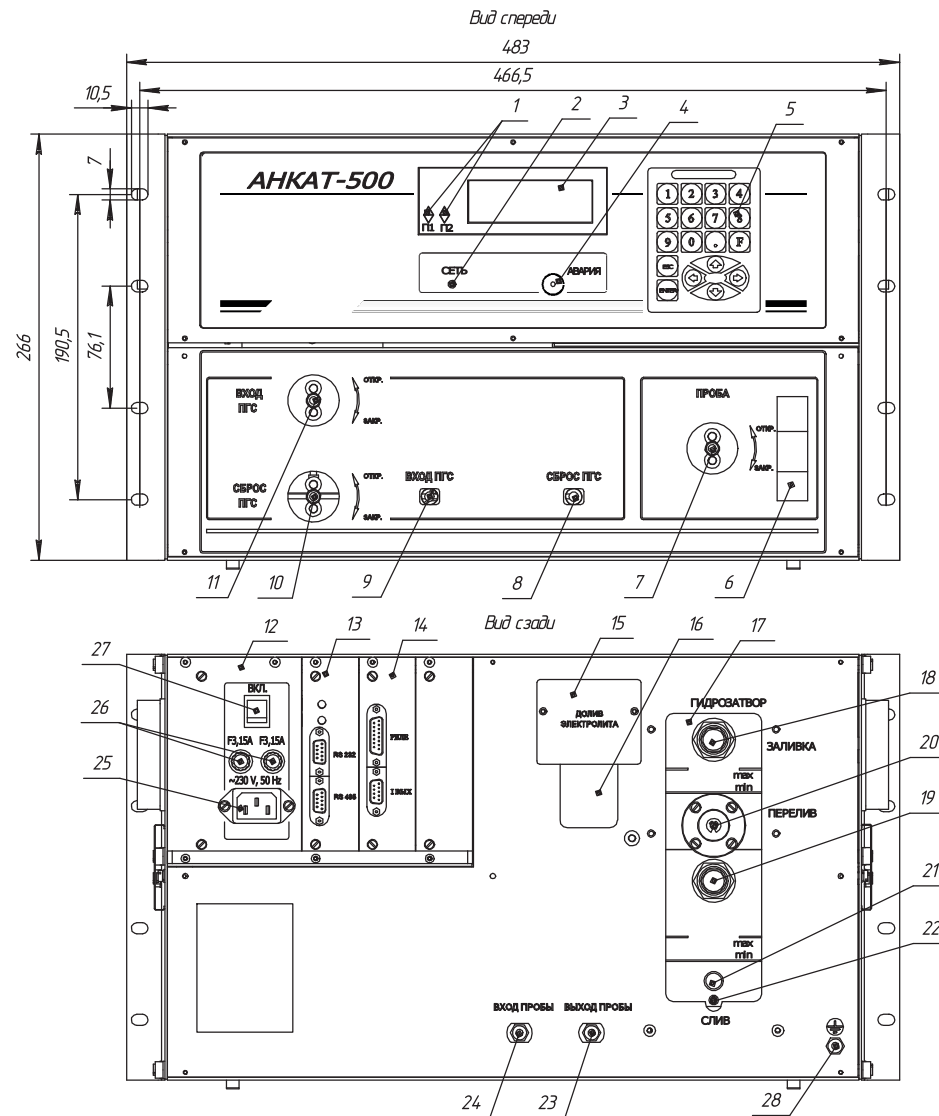

- 1 - индикаторы "Г1" (Порог 1) и "Г2" (Порог 2);
- 2 - индикатор "СЕТЬ";
- 3 - жидкокристаллический индикатор;
- 4 - окно звукового излучателя;
- 5 - клавиатура пленочная;
- 6 - индикатор расхода;
- 7 - вентиль "ПРОБА";
- 8 - штуцер "СБРОС ПГС";
- 9 - штуцер "ВХОД ПГС";
- 10 - вентиль "СБРОС ПГС";
- 11 - вентиль "ВХОД ПГС";
- 12 - модуль сетевого питания;
- 13 - адаптер интерфейса;
- 14 - устройство РТВ;
- 15 - крышка для доливки электролита в ЭХЯ;
- 16 - окно для контроля уровня электролита в ЭХЯ;
- 17 - увлажнитель-гидрозатвор;
- 18 - пробка для заливки дистиллированной воды;
- 19 - пробка для заливки раствора;
- 20 - кран "ПЕРЕЛИВ";
- 21 - кран для слива;
- 22 - штуцер для слива;
- 23 - штуцер "ВЫХОД ПРОБЫ";
- 24 - штуцер "ВХОД ПРОБЫ";
- 25 - вилка сетевая "~ 230 В, 50 Гц";
- 26 - вставка плавкая "F3,15 А";
- 27 - переключатель "ВК/1";
- 28 - зажим заземления.

Схема распиайки разъемов

Адаптер интерфейса

"RS-232"	
1	←← Цель
2	RxD
3	TxD
5	0 V
"RS-485"	
1	→→ Цель
2	A
3	B
5	0B1

Устройство РТВ

"PE/IE"	
1	←← Цель
12	P1-1
3,4	P1-3
5,6	P1-2
7,8	P2-1
9,10	P2-3
11,12	P2-2
"Выход"	
1	→→ Цель
1	+ I Вых
2	- I Вых