



Сигнализаторы СТМ-30М. Монтажный чертеж


СТМ-30М-00ДЦ, -50ДБ

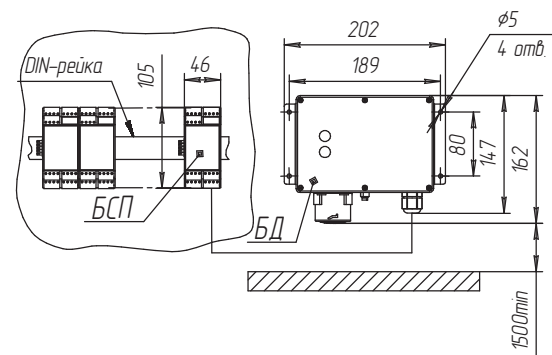


СТМ-30М-02ДЦВ, -51ДБВ

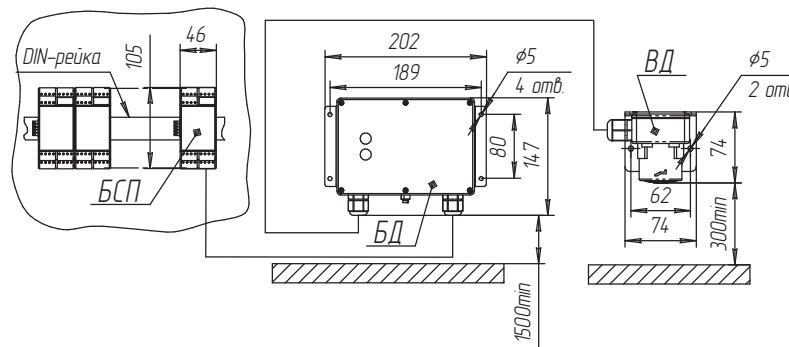


СТМ-30М-04ПЦВ, -53ДБВ

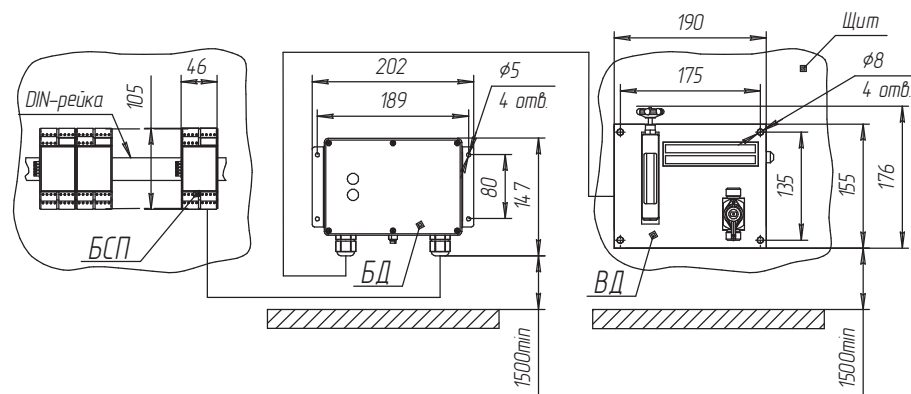

СТМ-30М-07ДЦВ


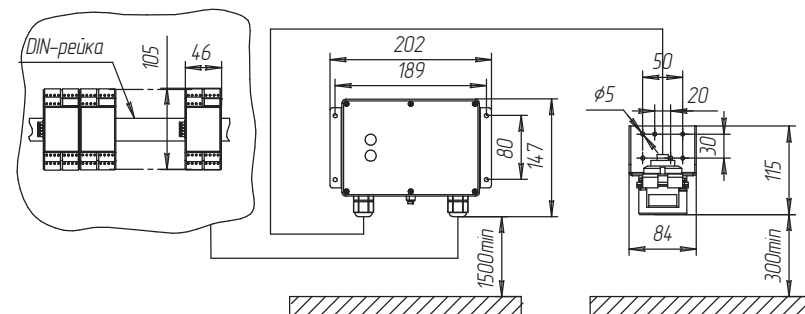


Сигнализаторы СТМ-30М. Чертеж средств взрывозащиты

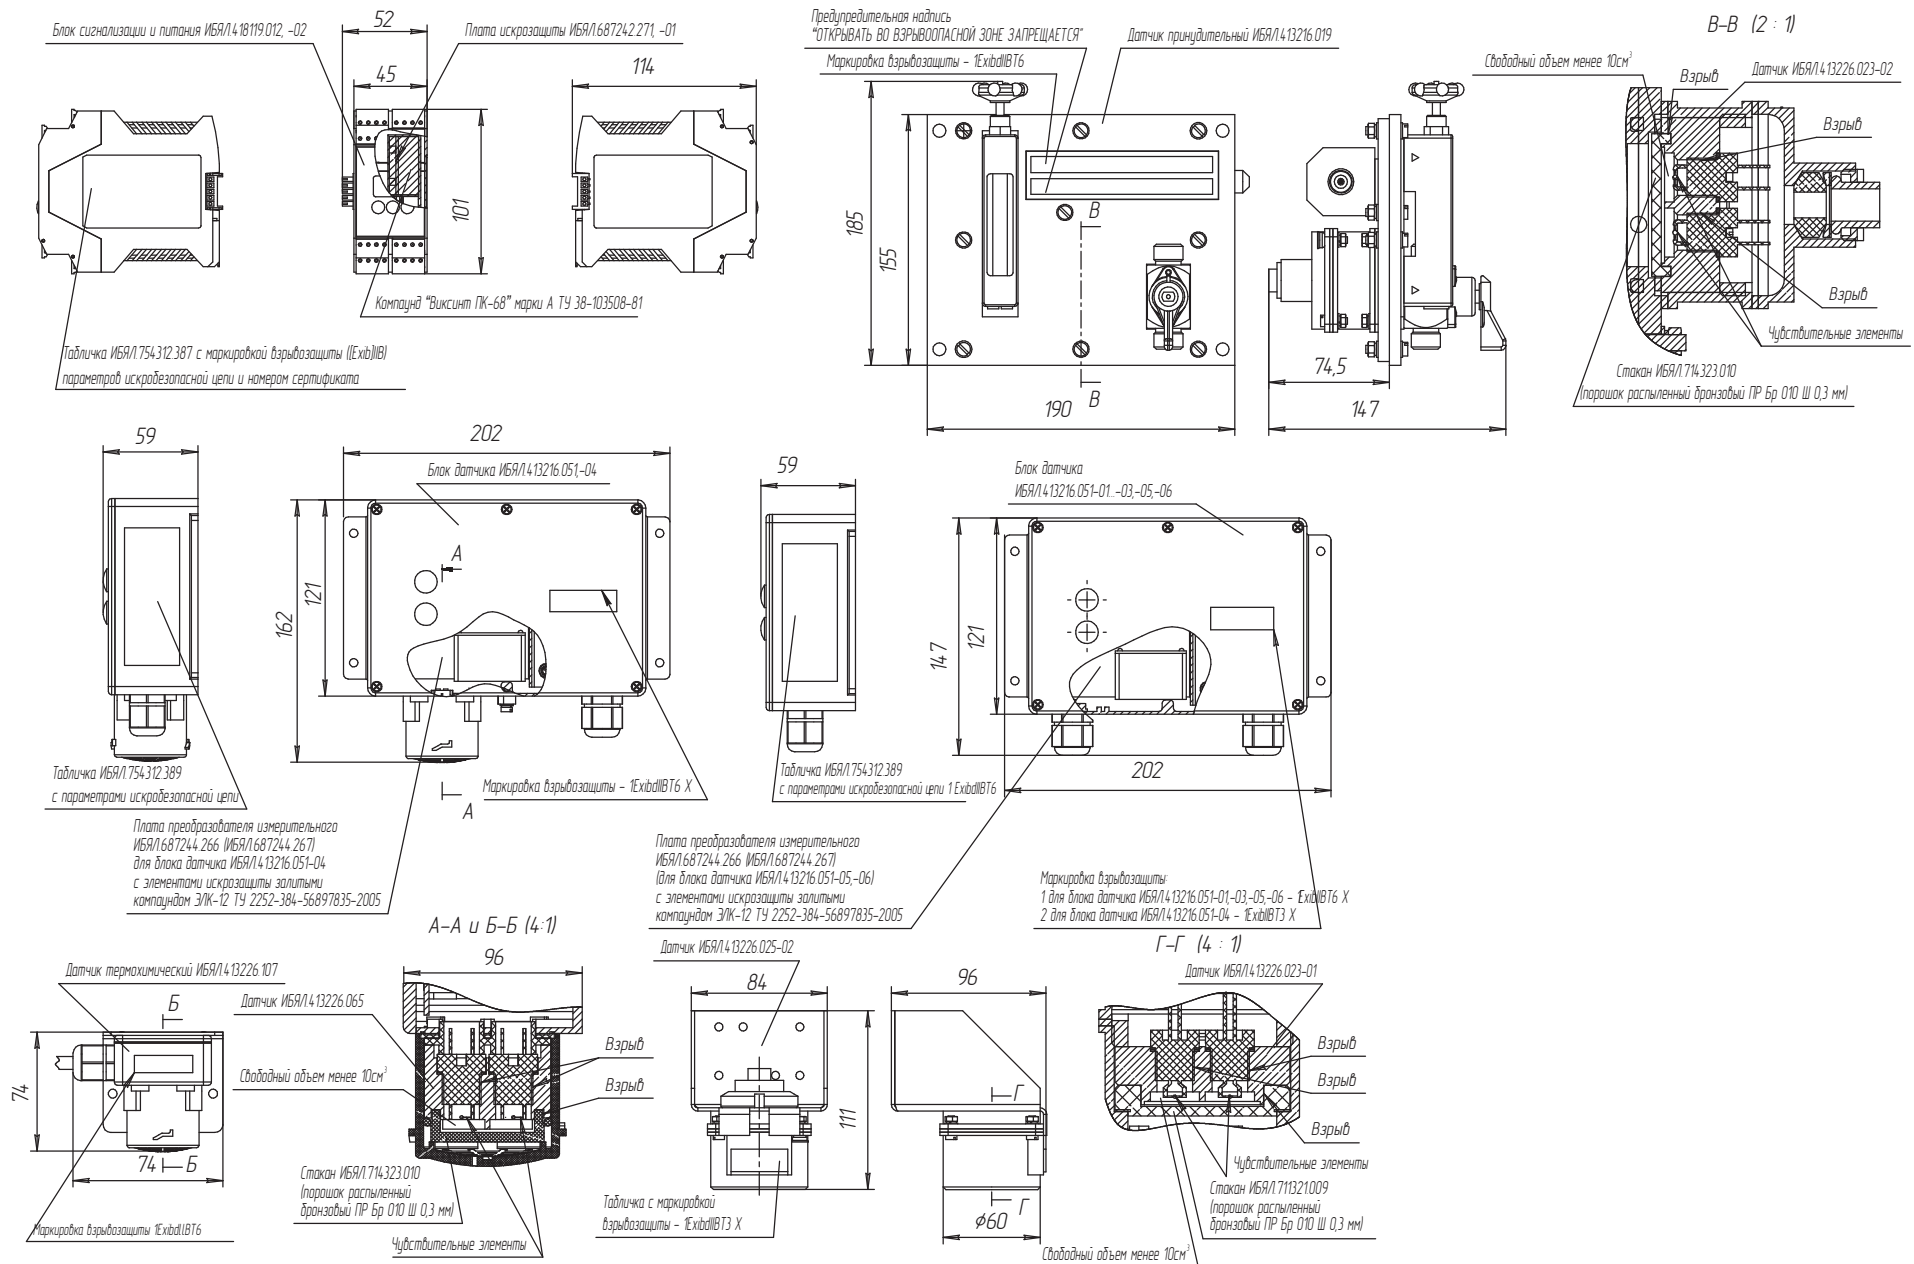


БСП. Внешний вид


БСП сигнализаторов СТМ-30М-50ДБ, -51ДБВ, -53ПБВ

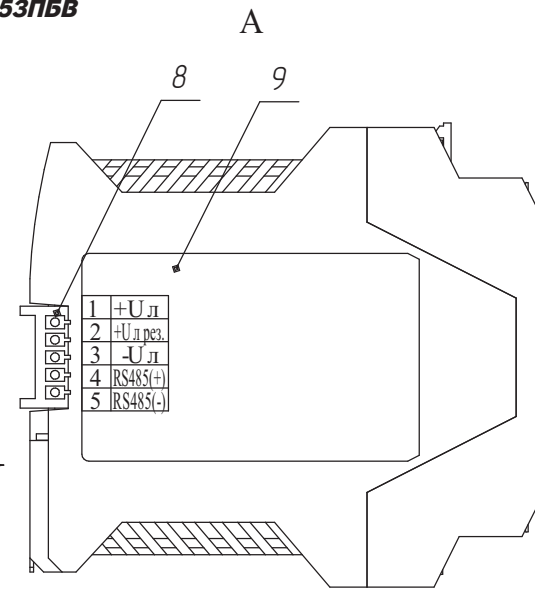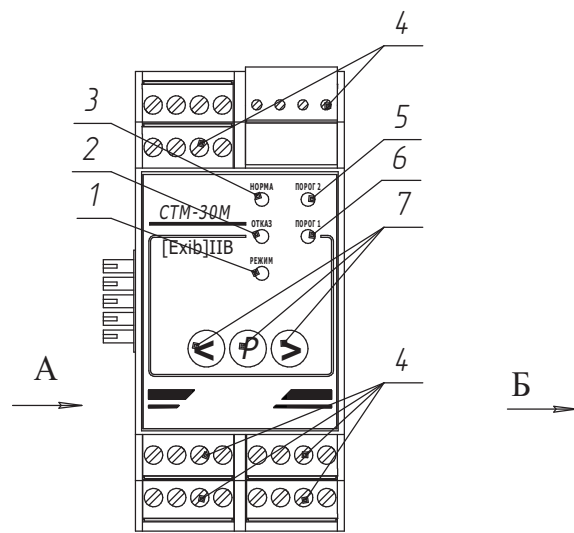

БСП сигнализаторов СТМ-30М-00ДИ, -02ДИВ, -04ПИВ, -07ДИВ

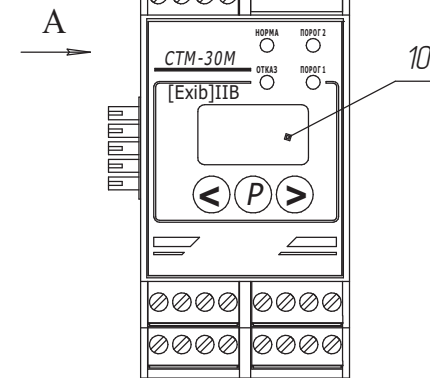


Вид сверху

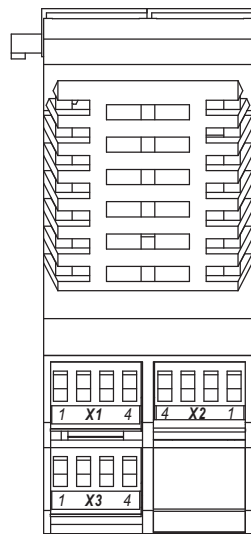

Вид снизу




Б

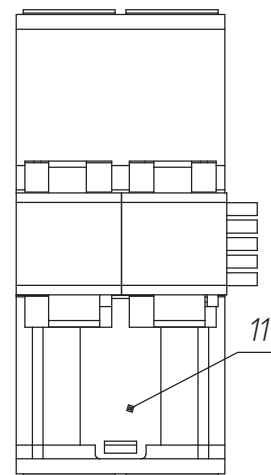

- 1 - индикатор единичный "РЕЖИМ";
- 2 - индикатор единичный "ОТКАЗ";
- 3 - индикатор единичный "НОРМА";
- 4 - клеммы подключения;
- 5 - индикатор единичный "ПОРОГ2";
- 6 - индикатор единичный "ПОРОГ1";
- 7 - кнопки управления "<", "P", ">";
- 8 - шинный соединитель;
- 9 - табличка;
- 10 - индикатор светодиодный;
- 11 - металлическая защелка для фиксации на DIN-рейке.

Внешний вид БД. Внешний вид ВД с диффузным забором пробы

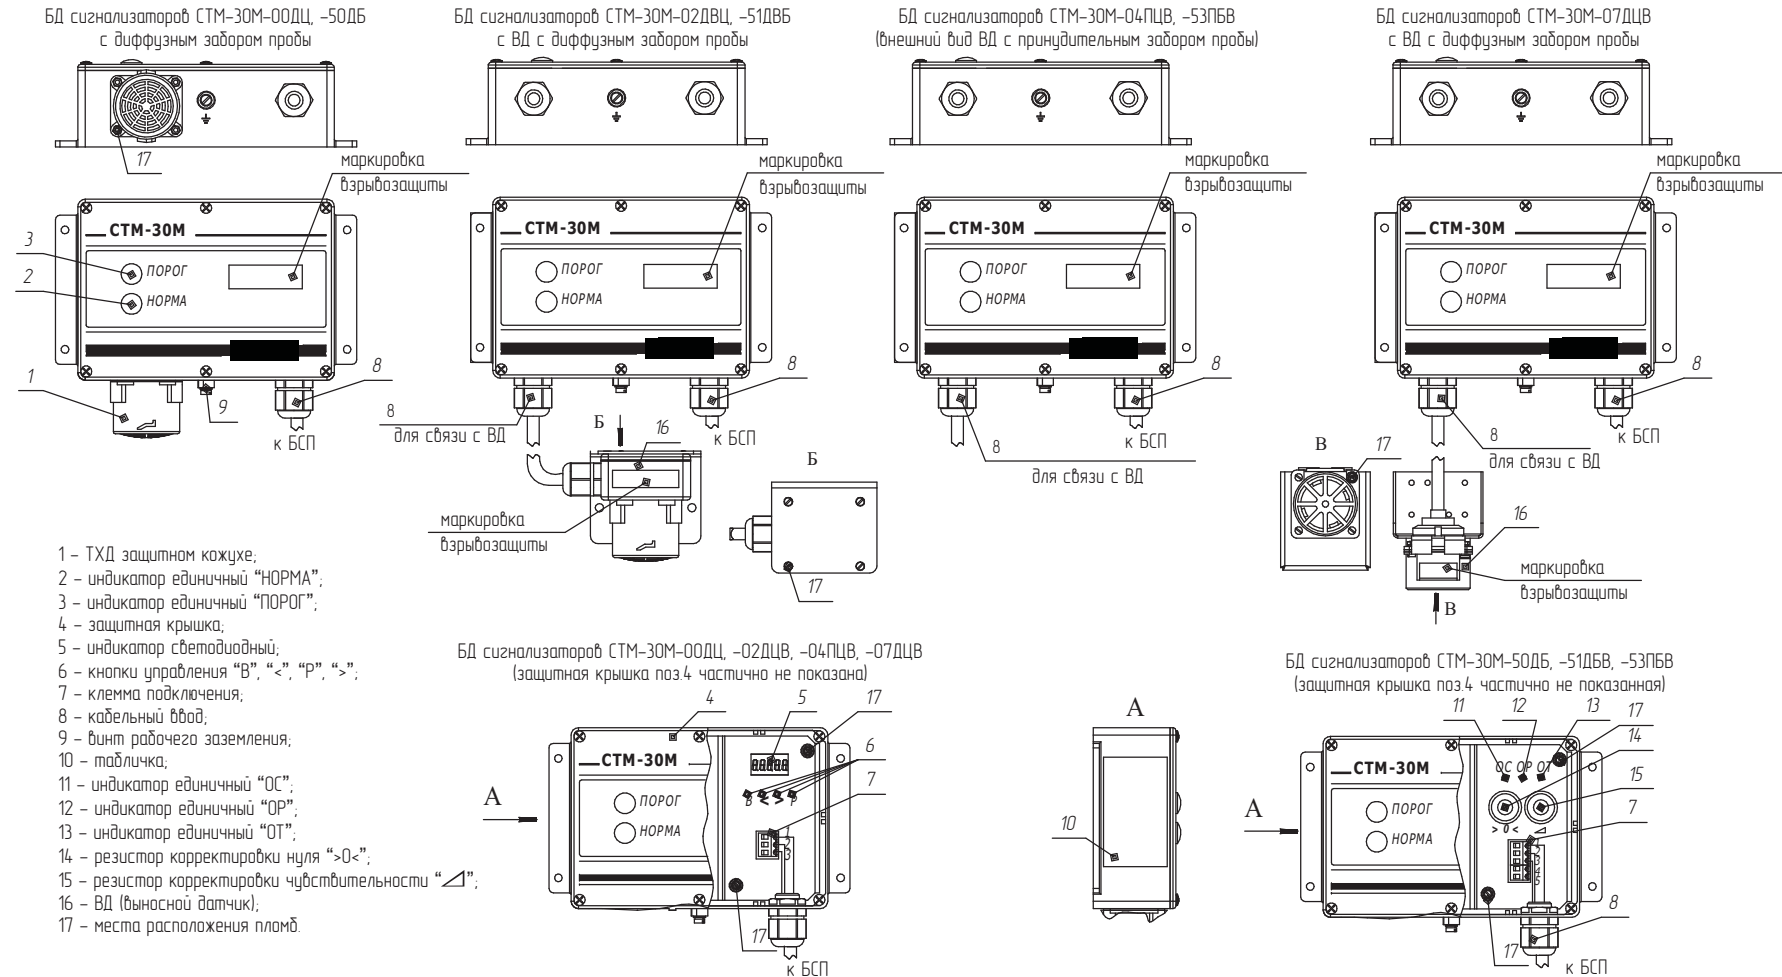

**Наименование и обозначение разъемов
на передней панели БСП для внешних подключений**

-24В		+24В		пс	СИГНАЛ	-Ул	+Ул
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.4	X2.3	X2.2	X2.1
СТАТУС		+24В (резерв)	+24В (резерв)				
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4				
ПОРОГ1		ПОРОГ2		ДОСТУП		пс	пс
X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X6.4	X6.3	X6.2	X6.1
ОТКАЗ		РЕЖИМ		RS485-B	RS485-A	+Iвых	-Iвых
X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	X8.4	X8.3	X8.2	X8.1
Примечания 1 пс - контакт не используется; 2 Контакт клеммной колодки X2.3 для сигнализаторов СТМ-30М-00ДЦ, -02ДЦВ, - 04ПЦВ, -07ДЦВ не используется; 3. Контакты реле «ПОРОГ1», «ПОРОГ2», «ОТКАЗ» в нормальном состоянии разомкнуты; 4. При отключении питания контакты реле «СТАТУС» замкнуты.							

**Наименование и обозначение разъемов
сигнализаторов СТМ-30М-00ДЦ, -02ДЦВ, - 04ПЦВ, -07ДЦВ**

Обозначение	+Ул	-Ул	пс
Номер контакта	1	2	3
Примечание – пс - контакт не используется.			

**Наименование и обозначение разъемов
БД сигнализаторов СТМ-30М-50ДБ, -51ДБВ, -53ПБВ**

Обозначение	+Ул	-Ул	СИГНАЛ	+Iвых. контр.	-Iвых контр.
Номер контакта	1	2	3	4	5
Примечание – Контакты 4, 5 клеммной колодки предназначены для возможности контроля тока БД без разрыва сигнальной цепи.					

Сигнализаторы СТМ-30М

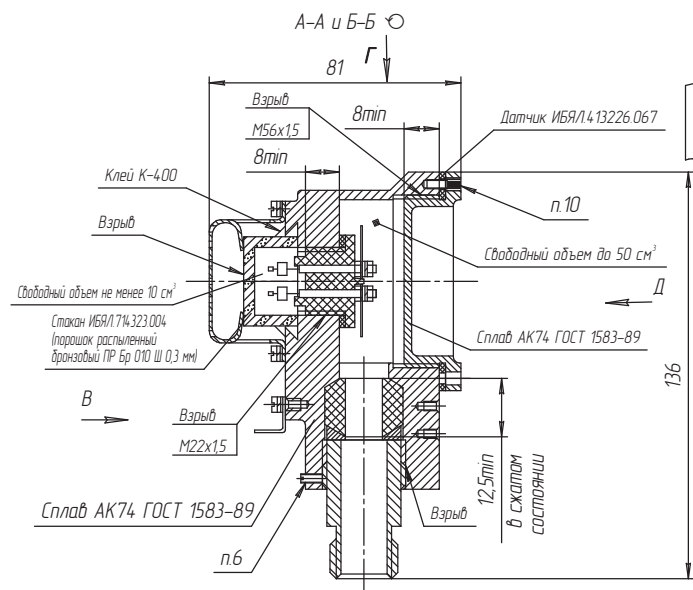


Рисунок 1 – Датчик под пайку кабеля




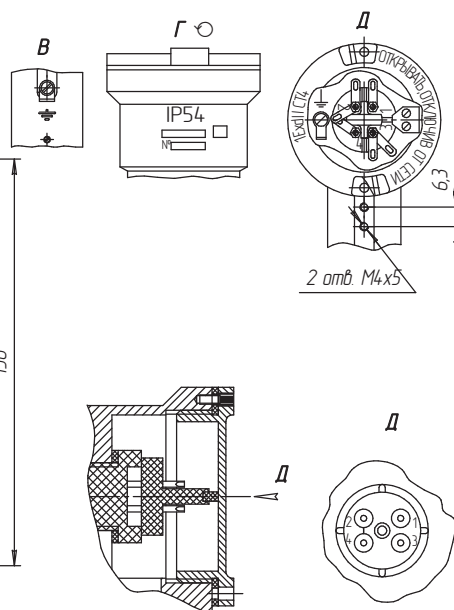


Рисунок 2 – Датчик с разъемным соединением

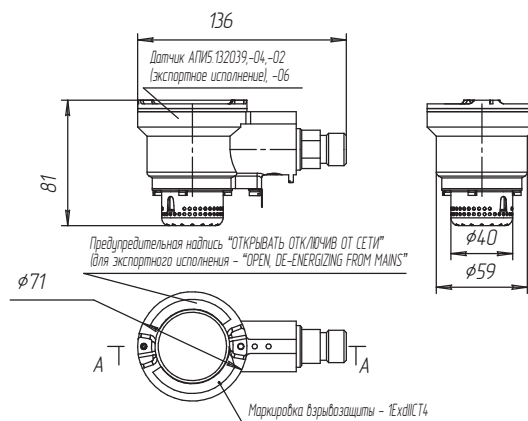
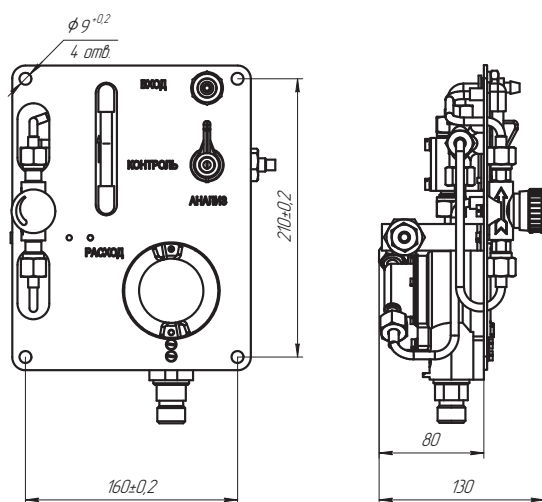


Габаритные размеры ВД сигнализаторов СТМ-30М-10 с принудительным забором пробы

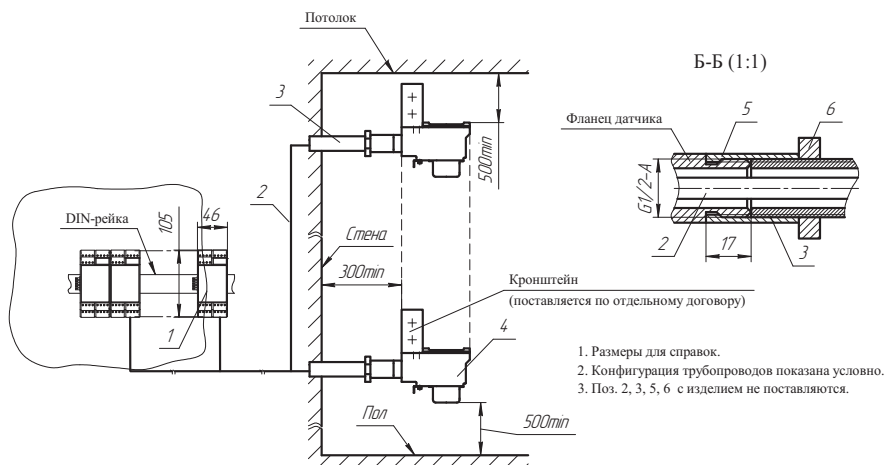


1. Размеры для справок.
2. Конфигурация трубопроводов показана условно.
3. Поз. 2, 3, 5, 6 с изделием не поставляются.

БСП. Внешний вид

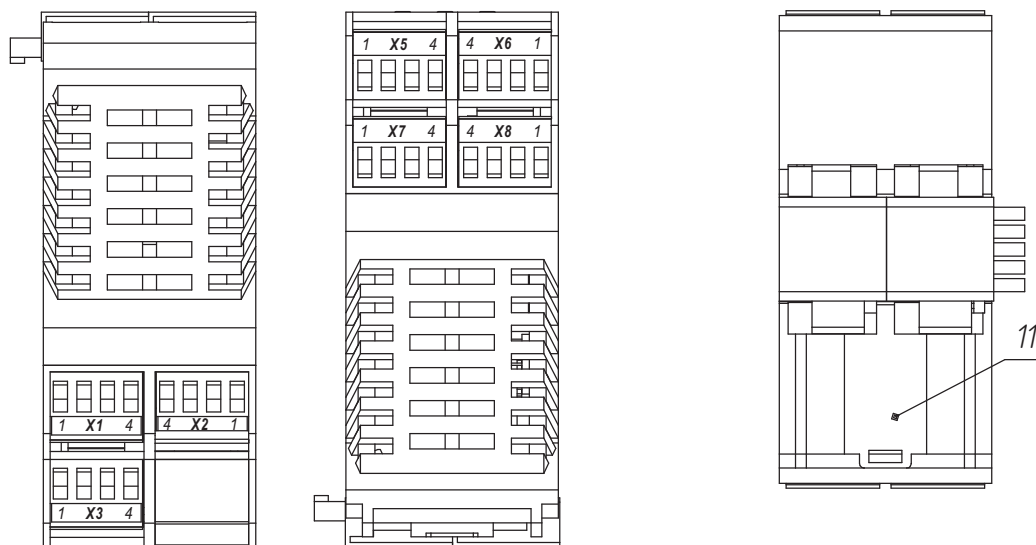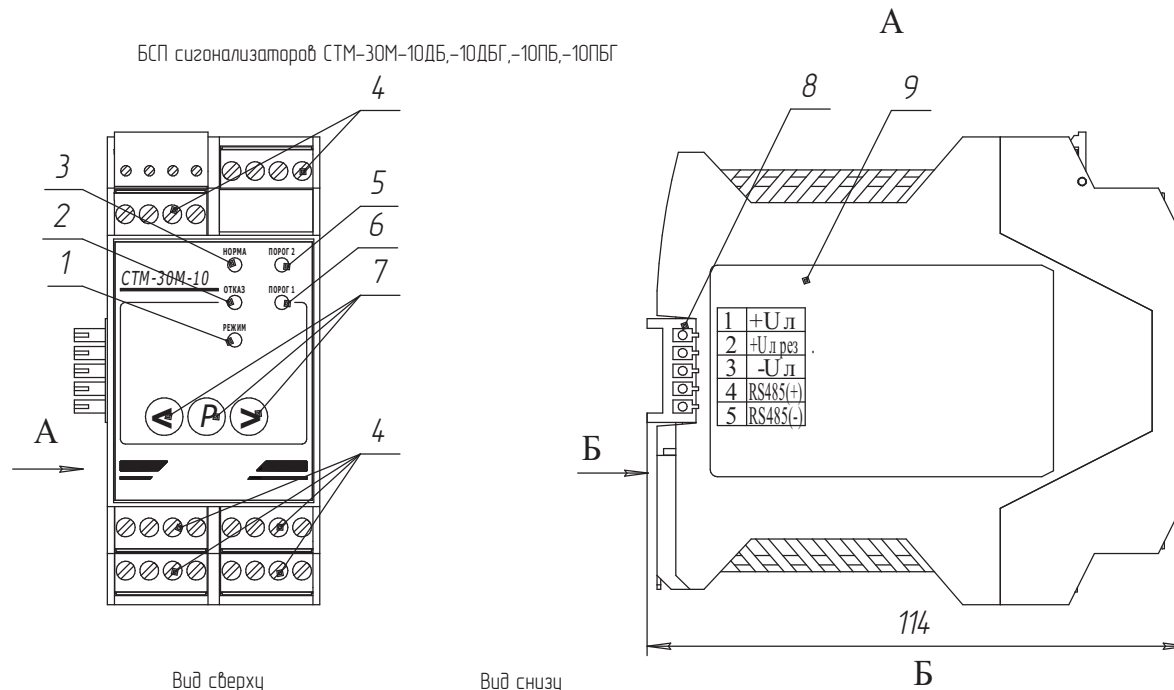

БСП сигнализаторов СТМ-30М-ДЦ, -10ДЦГ, -10ТДЦ,
-10ТДЦГ, -10МДЦ, -10МПЦ, -10НДЦ, -10НДЦГ,
-10ПЦ, -10ПЦГ, -10ТПЦ, -10ТПЦГ

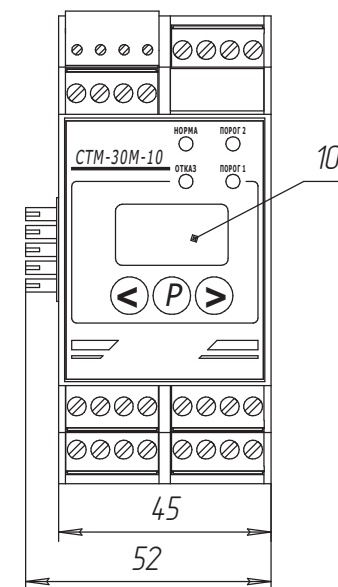

- 1 – индикатор единичный "РЕЖИМ";
- 2 – индикатор единичный "ОТКАЗ";
- 3 – индикатор единичный "НОРМА";
- 4 – клеммы подключения;
- 5 – индикатор единичный "Порог 2";
- 6 – индикатор единичный "Порог 1";
- 7 – кнопки управления "<", "P", ">";
- 8 – шинный соединитель;
- 9 – табличка;
- 10 – индикатор светодиодный;
- 11 – металлическая защелка для фиксации на DIN-рейке.

**Наименование и обозначение разъемов на передней панели БСП
для подключения внешних электрических цепей**

230 В (220 В для исполнений СТМ-30М-10МДЦ, -10МПЦ)		ЗЕМЛЯ		RS485-B	RS485-A	ДОСТУП	
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.4	X2.3	X2.2	X2.1
СТАТУС		+24В	-24В				
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4				
ПОРОГ1		ПОРОГ2		+Uвых	-Uвых	+Iвых	-Iвых
X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X6.4	X6.3	X6.2	X6.1
ОТКАЗ		РЕЖИМ		ДАТЧИК			
X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	X8.4	X8.3	X8.2	X8.1

Подключение ВД (БД) к БСП

Номер контакта ВД	Условный номер провода (жилы) кабеля	Номер контакта БСП
Контакт 1 ТХД	1	X8.1
Контакт 2; 4 ТХД	2	X8.2
Контакт 3 ТХД	3	X8.3
	4	X8.4

Сигнализаторы СТМ-30. Монтажный чертеж

